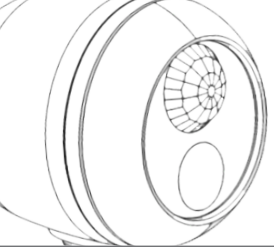

Installationsbeschreibungen

drahtlosser LED Scheinwerfer mit Fernbedienung

MB370/371

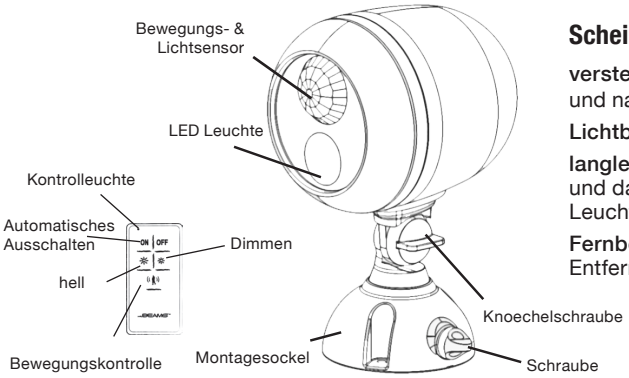

Scheinwerfermerkmale:

verstellbar: Leuchte kann 360°rotiert werden und nach oben und unten gestellt werden.

Lichtbereich: bis zu 400 Quadratfuss

langlebig, wetterfest: Durch die Abdichtung und das UV resistente Material funktioniert die Leuchte in allen Wetterlagen.

Fernbedienung: Kontrolle von bis zu 70 Fuss Entfernung

Was sie brauchen um eine Leuchte zu installieren:

- 1 kleiner Schraubendreher
- 3 D-Cell Alkaline Batterien

Was pro Leuchte enthalten ist:

- 1 fernbedienungskontrollierter Scheinwerfer
- Montagesockel
- 3 Schrauben & 3 Anker
- 1 Fernbedienung mit Montagehalterung + 2 Schrauben
- (1) 3V Knopfbatterie

Aufbauen

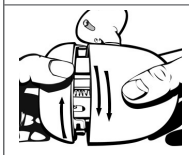

1. Entfernen sie die Frontabdeckung des Scheinwerfers indem sie es entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (wie oben gezeigt). Ziehen sie die Flaeche aus der Schale um die Batteriebadekung offen zu lege.



2. Druecken sie die Abdeckung nach unten um sie zu oeffnen. Fuegen sie 3 C-Cell Batterien ein mit der flachen Seite zur Federung. Um die Abdeckung zu schliessen muessen sie die Riegel in die viereckigen Loecher druecken bis die Abdeckng klickt. Das Licht schaltet sich an und bleibt bei Bewegung an

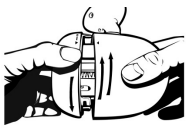

3. Bringen sie die Pfeile uebereinander und drehen sie im uhrzeigersinn. Stellen sie sicher dass das Geraet sicher geschlossen ist und der Pfeil anzeigt, dass die wetterfeste Abdichtung gewaehrt ist.

4. Finden sie einen Platz um den Scheinwerfer anzubringen. BEACHTE: Fuer beste Leistung sollte der Scheinwerfer so positioniert sein, dass der Sensor oben ist und das Licht unten.

5. Entfernen sie den Montagesockel indem sie die Schrauben im Uhrzeigersinn raus drehen.



6. Ziehen sie Den Sockel vom Stamm.
7. Drehen sie 3 Schrauben in die 3 Loecher in dem Montagesockel.
8. Fuegen sie den Stamm wieder in den Sockel ein und drehen sie die Schrauben fest.

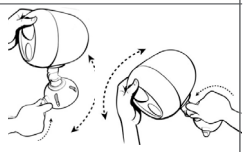

9. Loesen sie die Knoechelschraube die den Scheinwerferkopf mit dem Montagesockel verbindet und bringen sie den Scheinwerferkopf in die Korrekte Richtung wie es oben gezeigt wird. Ziehen sie die Schrauben fest.

Einstelen der Fernbedienung

1. Oeffnen sie die Fernbedienung mit einer kleinen Muenze und fuegen sie eine 3V Batterie (enthalten) ein wie es angegeben ist. Die glatte Seite sollte nach oben zeigen.



2. Finden sie einen Ort wo sie die Halterung mithilfe von 2 Schrauben (enthalten) oder Klebeband anbringen.

3. Schieben sie die Fernbedienung in die Halterung wie oben gezeigt.

Vewendung der Fernbedeinung

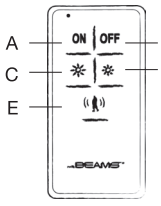

A schaltet die Fernbedienung ein/Einstellen des Automatischen Ausschaltens
B schaltet Fernbedienung aus
C Helligkeit erhoehen
D Helligkeit kleiner stellen
E Bewegungsmelder AN/AUS schalten

Synchronisieren ihrer Leuchte:

1. Die Fernbedienung funktioniert nur in Verbindung mit dem Scheinwerfer mit dem sie geliefert wird. Um andere Scheinwerfer mit der Fernbedienung zu verbinden, müssen sie gleichzeitig für 3 Sekunden den schwarzen Knopf neben dem Batteriefach an dem Scheinwerfer und den AN Knopf auf der Fernbedienung drücken.

Fernbedienung anpassen

Aktivierung: Der Scheinwerfer kann mit der Fernbedienung an und aus geschalten werden. Durch Aktivierung der Fernbedienung wird der Lichtsensor nicht aktiviert, sodass sie das Licht anschalten koennen wann immer sie moechten. Der standartmaessige automatische Ausschaltmodus ist fuer 30 Sekunden eingestellt.

2 automatische Ausschaltfunktionen: Aktivieren sie als erstes die Leuchte mit der Fernbedienung. Druecken sie als naechstes den AN Knopf nach unten bis das Licht blinkt. Wenn es 1x blinkt ist das automatische Ausschalten auf 1 Stunde gestellt. Wenn es 2x blinkt ist es auf 4 Stunden gestellt.

3 Helligkeitsoptionen: Aktivieren sie als erstes die Leuchte mit der Fernbedienung. Druecken sie als naechstes den hell oder Dim Knopf um die Helligkeit einzustellen.

Helligkeitsoptionen sind 60,90 und 140 Lumen.

aktivieren des Bewegungsmelders: Der Scheinwerfer schaltet sich bei bewegung von bis zu 30 Fuss Entfernung an. Der Bewegungsmelder schaltet sich nur bei Dunkelheit an, um Batterie zu sparen.

Bewegung deaktivieren: Aktivieren sie die Leuchte mit der Fernbedienung. Druecken sie den Bewegungsmelderknopf solange nach unten bis das Licht blinkt. Wenn es 2x blinkt ist der Bewegungsmelder ausgeschalten. Wenn es 4x blinkt ist der Bewegungsmelder noch an. Die Leuchte erinnert sich an ihre letzte Bewegungseinstellung.

Tips:

- Benutzen sie nur neue D-Cell Alkaline Batterien mit 1.5V
- Do not mix old and new batteries. If batteries are not new, it may cause light to malfunction.
- Install batteries with polarity in correct position.
- Antenna is only connected at one end. It acts as a receptor for the remote.

Batterie Warnung:
1)Mixen sie nicht alte mit neuen Batterien
2) Mixen sie nicht Alkaline, Standart (Carbon-Zinc) oder wiederaufladbare (Nickel Cadmium) oder (Nickel Metal Hydride) Batterien
3)Werfen sie die Batterien nicht ins Feuer
4)Batterien sollten nach Vorschrift entsorgt werden

Patent # 8,203,445

CE

* Besuchen sie unsere Website um das Installationsvideo anzuschauen.
* 1 Jahr begrenzte Garantie. Besuche unsere Seite fuer mehr Details.

32333 Aurora Rd. Suite 100 Solon, OH 44139
877.298.9082

MR BEAMS™
Surprisingly **Bright Light** Anywhere
www.mrbeams.com